

[操作说明] Intel HID Event Filter 驱动安装/更新说明

针对搭载 11 代 Intel CPU 的笔电,若需要安装/更新 Intel HID Event Filter 驱动程序,请依照以下步骤执行。

1. 下载驱动安装包

注意: 若您已透过 Live Update 或 MSI Driver & App Center 下载驱动,请略过步骤

I. 前往 MSI 官网并搜寻产品名称。



II. 点击「档案下载」进入下载页面。




III. 在「驱动程序」字段找到「Intel HID Event Filter Modern standby」并下载文件。



- IV. 将档案存在指定的位置并进行解压缩。
- 2. 安装驱动程序
 - I. 选择「Installer」文件夹。
 - II. 双击点选「Setup.exe」。



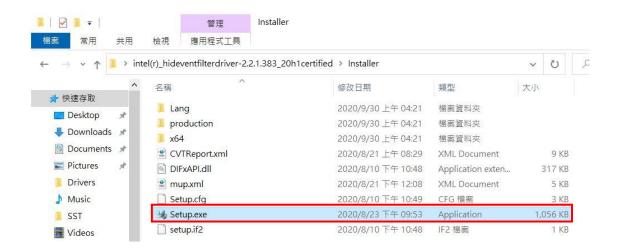

Ⅲ. 依照屏幕指示步骤安装驱动程序。




Ⅳ. 当安装程序完成,点选「完成」以重启笔电。






- 3. 确认安装的驱动版本
 - I. 右键点击工具栏上的「开始」图示,并开启「设备管理器」。

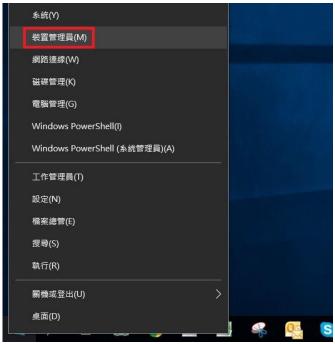


- II. 在「人性化接口装置」中找到「Intel HID Event Filter」。
- Ⅲ. 双击这个装置并前往「驱动程序」字段确认驱动版本是否和 MSI 网站上的相同。

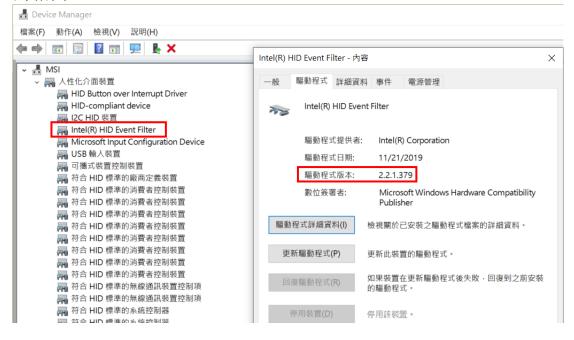



备注: 若在解压缩的文件夹中并未找到「Setup.exe」檔,请依照以下步骤使用「HidEventFilter.inf」档安装驱动程序。

- I. 在解压缩的文件夹中,前往「Drivers/x64」并找到「HidEventFilter.inf」 (欲确认档案的扩展名,请选取「检视」并将「扩展名」的选项打 勾)。
- II. 右键点选「HidEventFilter.inf」并选择「安装」。

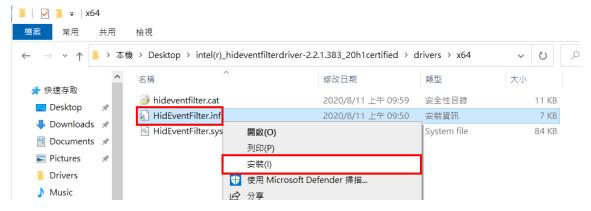

Ⅲ. 当安装完成后,会出现以下讯息。



最后,依照步骤3确认安装的驱动版本。