


[操作说明] 如何干净安装/更新 AMD 显示卡驱动及 Radeon Software

本文件将说明如何从系统中完整移除 AMD 驱动并移除所有驱动相关的旧档案与设定，以及如何安装 MSI 官网上最新版本的驱动。


***注意：为确保所有的客制化功能皆能正常运行，请从 MSI 官网下载 AMD 相关驱动程序。**

干净移除 AMD 显示卡驱动程序


1. 从 MSI 官网产品页面下载最新版 AMD 显示卡驱动。
2. 断开网络联机。
3. 解压缩驱动安装包，开启「Bin64」文件夹，并执行「AMDCleanupUtility」。

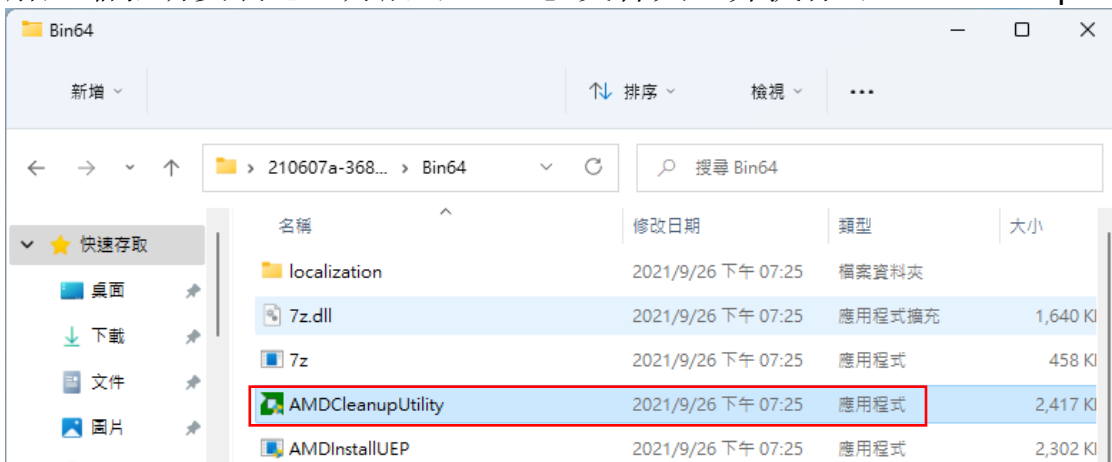

4. 点击「是」重启并进入安全模式。

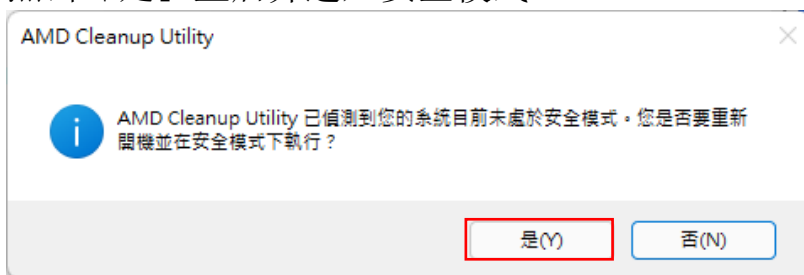

5. 点击「确定」继续。

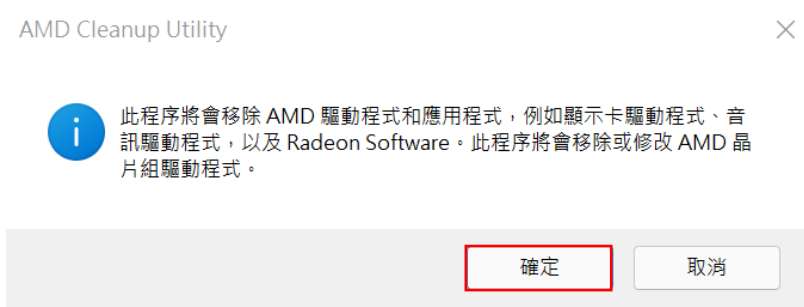

6. 当移除程序完成，点击「是」重启系统。

AMD Cleanup Utility




AMD Cleanup Utility 所執行的動作需要重新啟動系統。您現在要重新開機嗎？

是(Y)


否(N)

安装 AMD 显卡驱动程序

1. 开启从 MSI 官网下载的最新版显卡驱动安装包，并执行根目录下的「Setup.exe」檔。

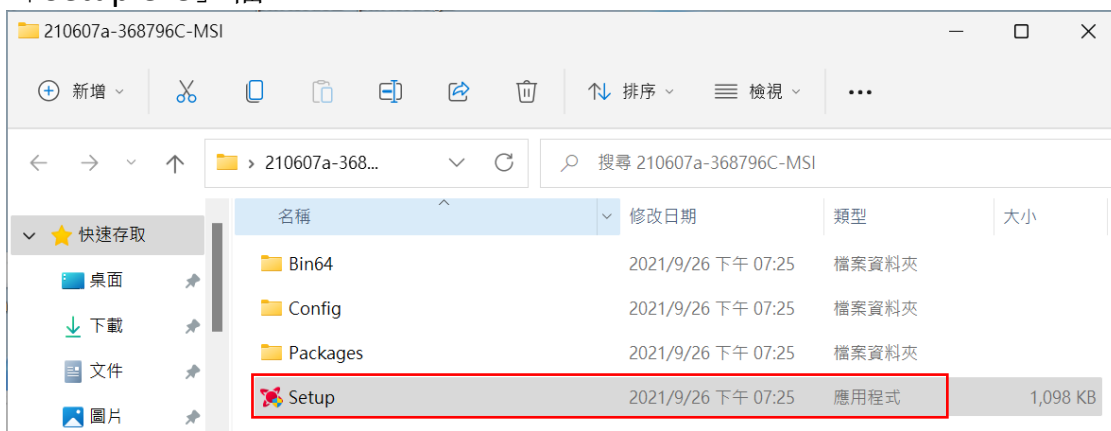

2. 点击「其他选项」并选取「恢复出厂默认值」，点选「安装」先移除所有旧版 AMD Radeon Software。

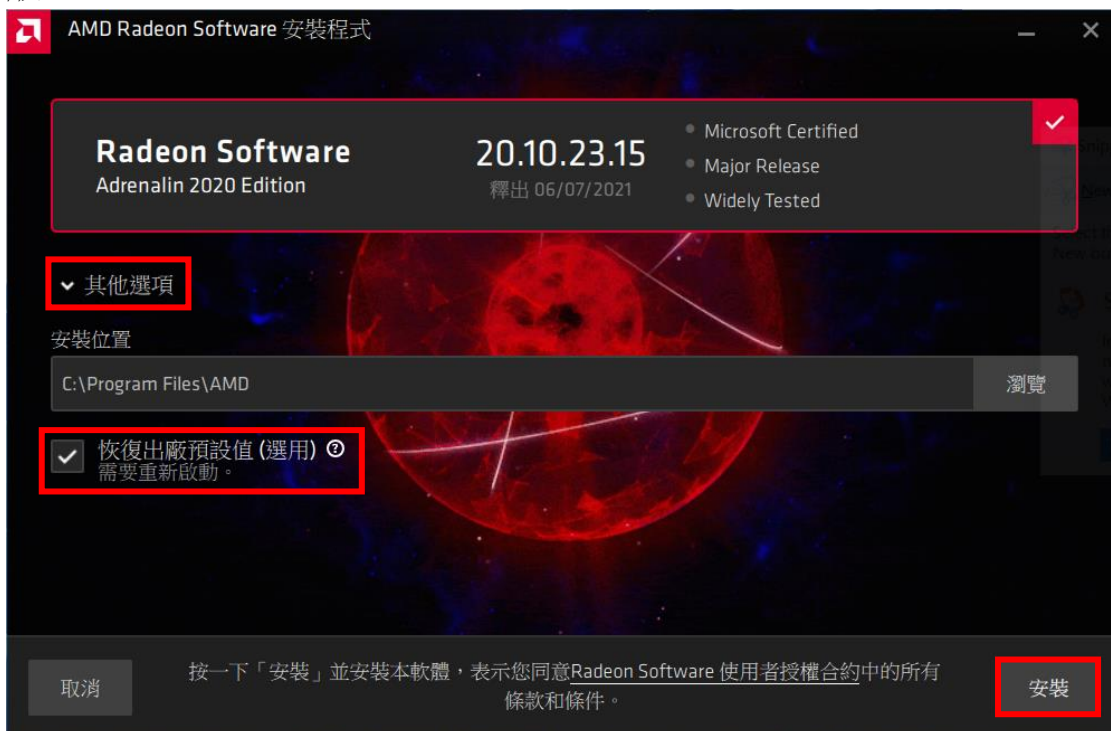


3. 当移除程序完成，点击「立即重新启动」重启系统并继续安装驱动，否则系统会在 2 分钟后自动重启。



4. 当安装程序已完成，点选「完成」关闭安装程序。



- 最后，请至 MSI 官网的工具程序页面中获取 AMD Radeon Software 下载连结。

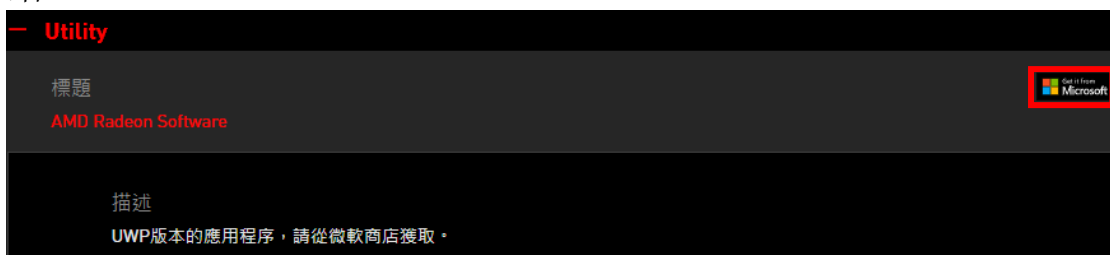

- 点击「取得」在 Microsoft Store 中安装 AMD Radeon Software。

