

[操作說明] 如何搭配錄影或視訊會議軟體設定相機選項

當需要開啟電腦隨附的視訊攝影機於錄影或視訊會議等軟體中使用，請參照以下設定步驟套用相機相關設置。

1. 若電腦隨附實體「視訊攝影機鎖定開關」，使用視訊攝影機前，請先切換至解鎖。(參閱 MSI 官方網站上的使用手冊確認您的電腦型號是否支援鎖定開關)



2. 使用快捷鍵 [Fn] + [F6] 開啟視訊攝影機。(實際快捷鍵可能根據機種而有所不同)




3. 至 Windows 設定頁面 > 隱私權與安全性 > 相機，開啟「相機存取」並且允許所需使用的應用程式可以存取相機。

隱私權與安全性 > 相機


此頁面上的設定不會防止您使用臉部辨識 (Windows Hello) 來透過您的相機登入。部分桌面應用程式可能不會顯示在此頁面上，或可能受到這些設定的影響。 [深入了解](#)



4. 若需在瀏覽器上使用視訊會議，請確保該網站設定允許存取相機。

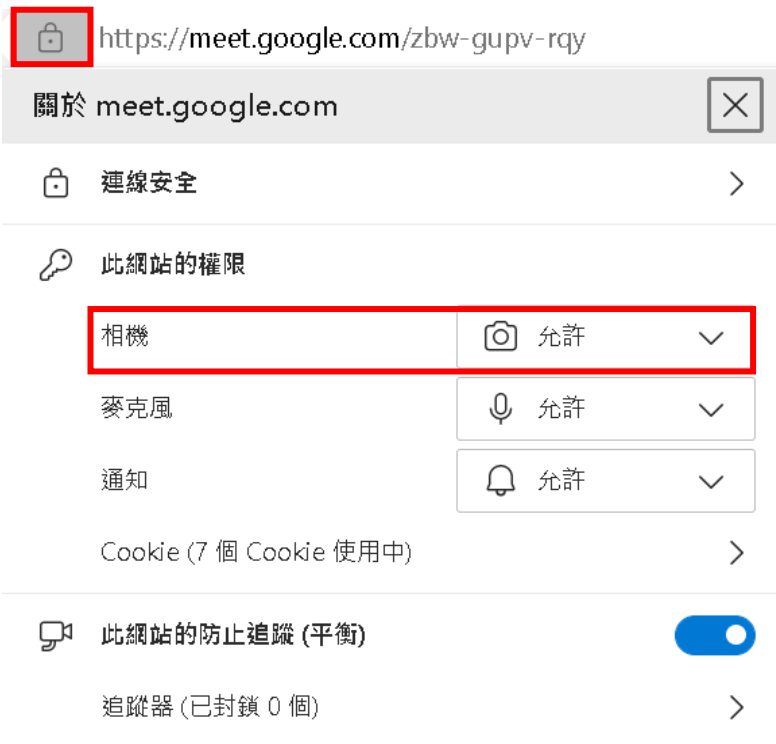

5. 若需使用視訊會議軟體，軟體中的視訊攝影機開關也需要開啟。

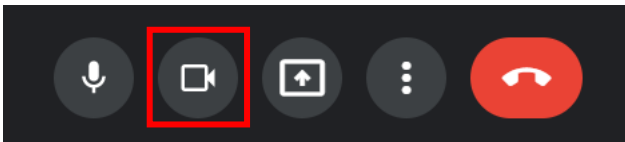

注意: 如果視訊攝影機正在使用中，其他的應用程式將無法存取視訊攝影機，在其他應用程式中啟用視訊攝影機之前，需先關閉正在使用視訊攝影機的程式。